

Smart POD™ – הוראות התקנת אלקטרודות

הוראות ההתקנה הנ"ל הם רק חלק מתוך התקנה של בקר ה Smart POD™ ויש לוודא ששאר החלקים הותקנו כראוי ועל פי התנאים עליהם סוכם עם חברת Blue I technologies®.
בכל ספק או שאלה יש להתקשר למוקד שירות הלקוחות של Blue I technologies® - 09-7680004


1. וודא שמתח חשמל ומים אינם מחוברים לבקר.
2. הסר את מכסה המגן הצהוב של אלקטרודת הבלור.



3. הכנס את האלקטרודה לתוך השקע הימני בתא אקרילי – הגדול מבין מכולם.




4. הברג את ראש האלקטרודה בכיוון השעון באמצעות מברג.

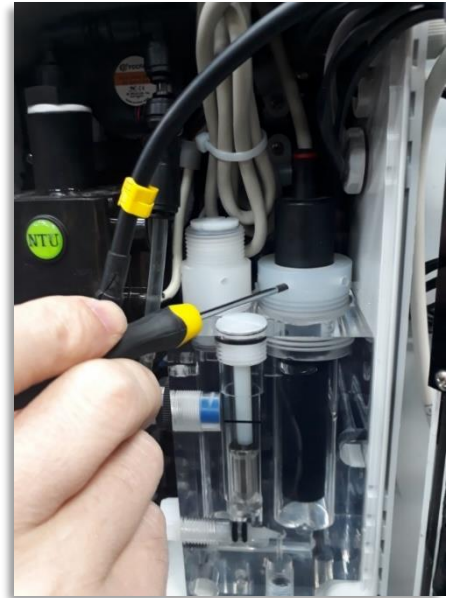

5. הכנס את אלקטרודת ה pH לגומחה השמאלית – הקטנה ביותר.



6. הברג את ראש האלקטרודה בכיוון השעון באמצעות מברג.

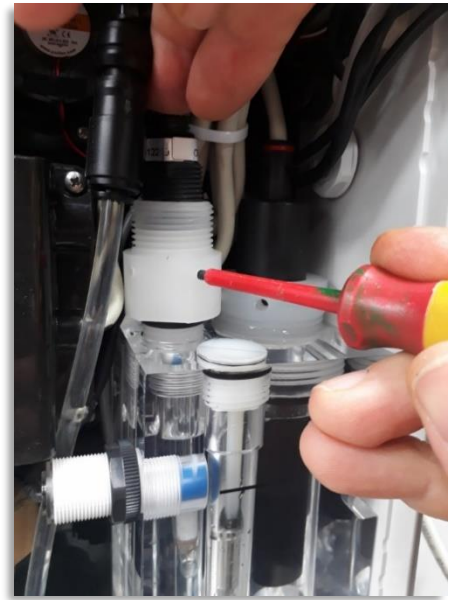

7. חבר את האלקטרודה לכבל אלקטרודת ה pH



8. חבר את כניסת המים והפעל את הבקר. ודא שאין דליפות מים דרך חיבורי האלקטרודה. אם המים דולפים, יש לחזק את חיבורי האלקטרודות באמצעות מברג בדומה לסעיף 4 ו-6.